


## Návod na montáž magnetické aretace Windyy pro sklopná okna.




**1** Otevřete zcela křídlo. (Otevřená poloha).

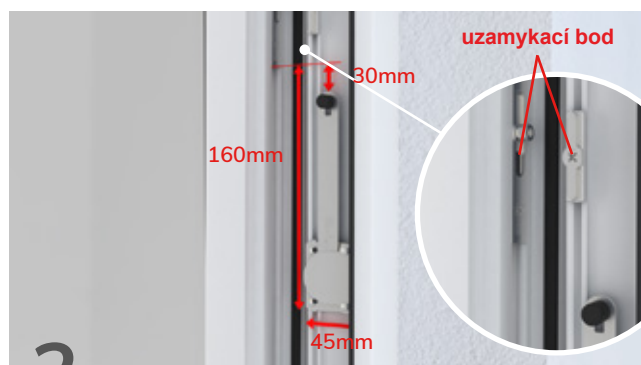


**2** Magnetickou aretaci okna umístěte do rámu okna cca 160 mm pod uzamykacím bodem (Důležité: Aretační rameno by mělo být 30 mm od uzamykacího bodu.).



**3** Našroubujte a utáhněte.

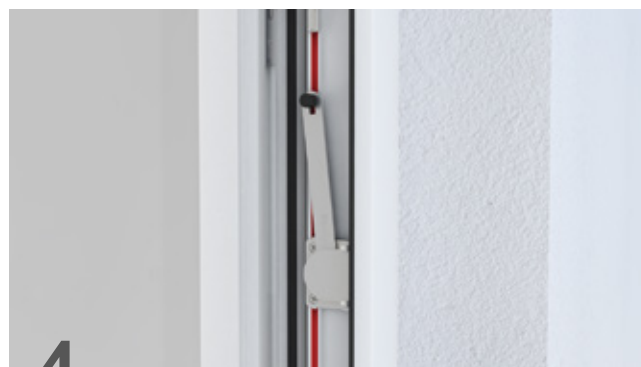

**4** Aretační rameno vyrovnejte, aby váleček byl proti středu drážky na okenním křídle.

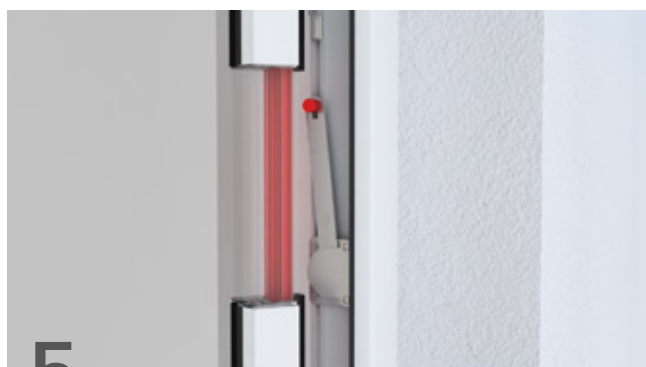

**5** Zavřete okno. (Důležité: Při zavírání musí aretační rameno vstupovat do drážky bez odporu.)



**6** Magnetická aretace je připravená k použití.

## Návod na montáž magnetické aretace Windyy pro otvíravá okna a balkonové dveře.



**1** Otevřete zcela křídlo. (Otevřená poloha).



**2** Magnetickou aretaci okna umístěte do rámu okna cca 60 mm od rohu.



**3** Přišroubujte, ale úplně neutahujte.



**4** Aretační rameno s válečkem zatlačte do spodní drážky.



**5** Utáhněte šrouby.



**6** Magnetická aretace je připravena k použití.