


Panikové zámky Security – popis panikové funkce B

Uzamčený zámek ovládaný vnější klikou (noční režim) nelze bez klíče otevřít, střelky jsou vysunuté. Vnitřní klika zámek vždy otevře. Po zabouchnutí dveří je zámek plně uzamčený a dveře jsou zabezpečené.



Zámek se klíčem (nebo montážním přípravkem) odemkne – vnější klikou lze trvale otevírat – denní režim. K odemknutí postačuje otočení o cca 270° a vysunutí klíče.

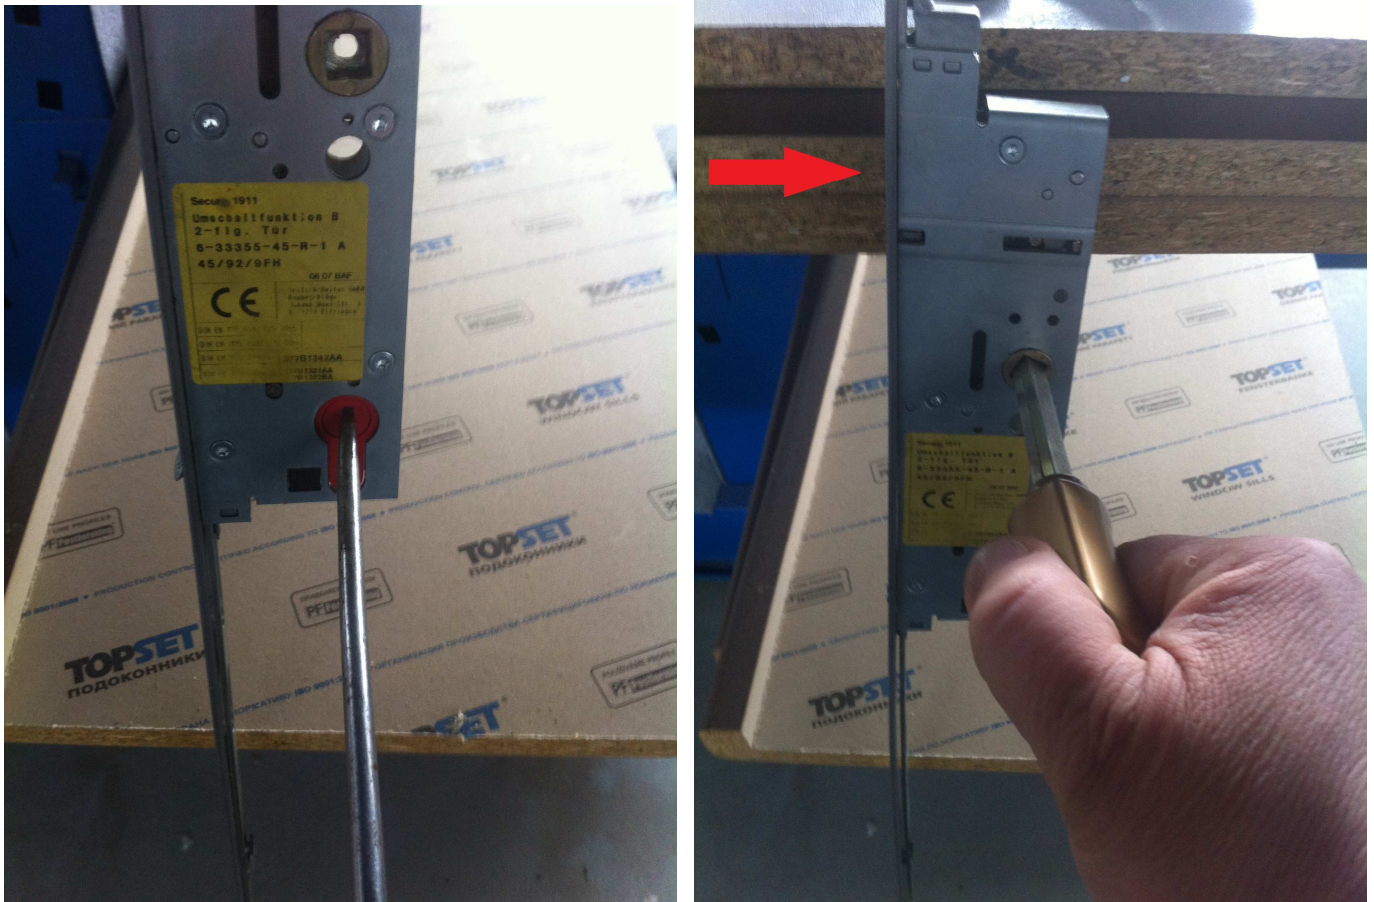

Při opačném postupu se zámek uzamkne a nastaví se noční režim – z vnitřní strany vždy lze klikou zámek odblokovat, vnější klika zámek neotevře.

K otevření dveří z vnější strany vždy stačí k otevření dveří pouze zmáčknutí kliky, není potřeba použít klíč.