


# B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50

Odpojení jednotky od sítě se provádí vytažením zástrčky ze zásuvky. Zásuvka musí být volně přístupná. Pokud je SECUREconnect 50 trvale připojen k napájení elektrifiny, je nutné zajistit vypnutí pomocí vhodného a vhodně označeného zařízení na rozvodné desce budovy, např. spínač, pojistka nebo automatický vypínač.

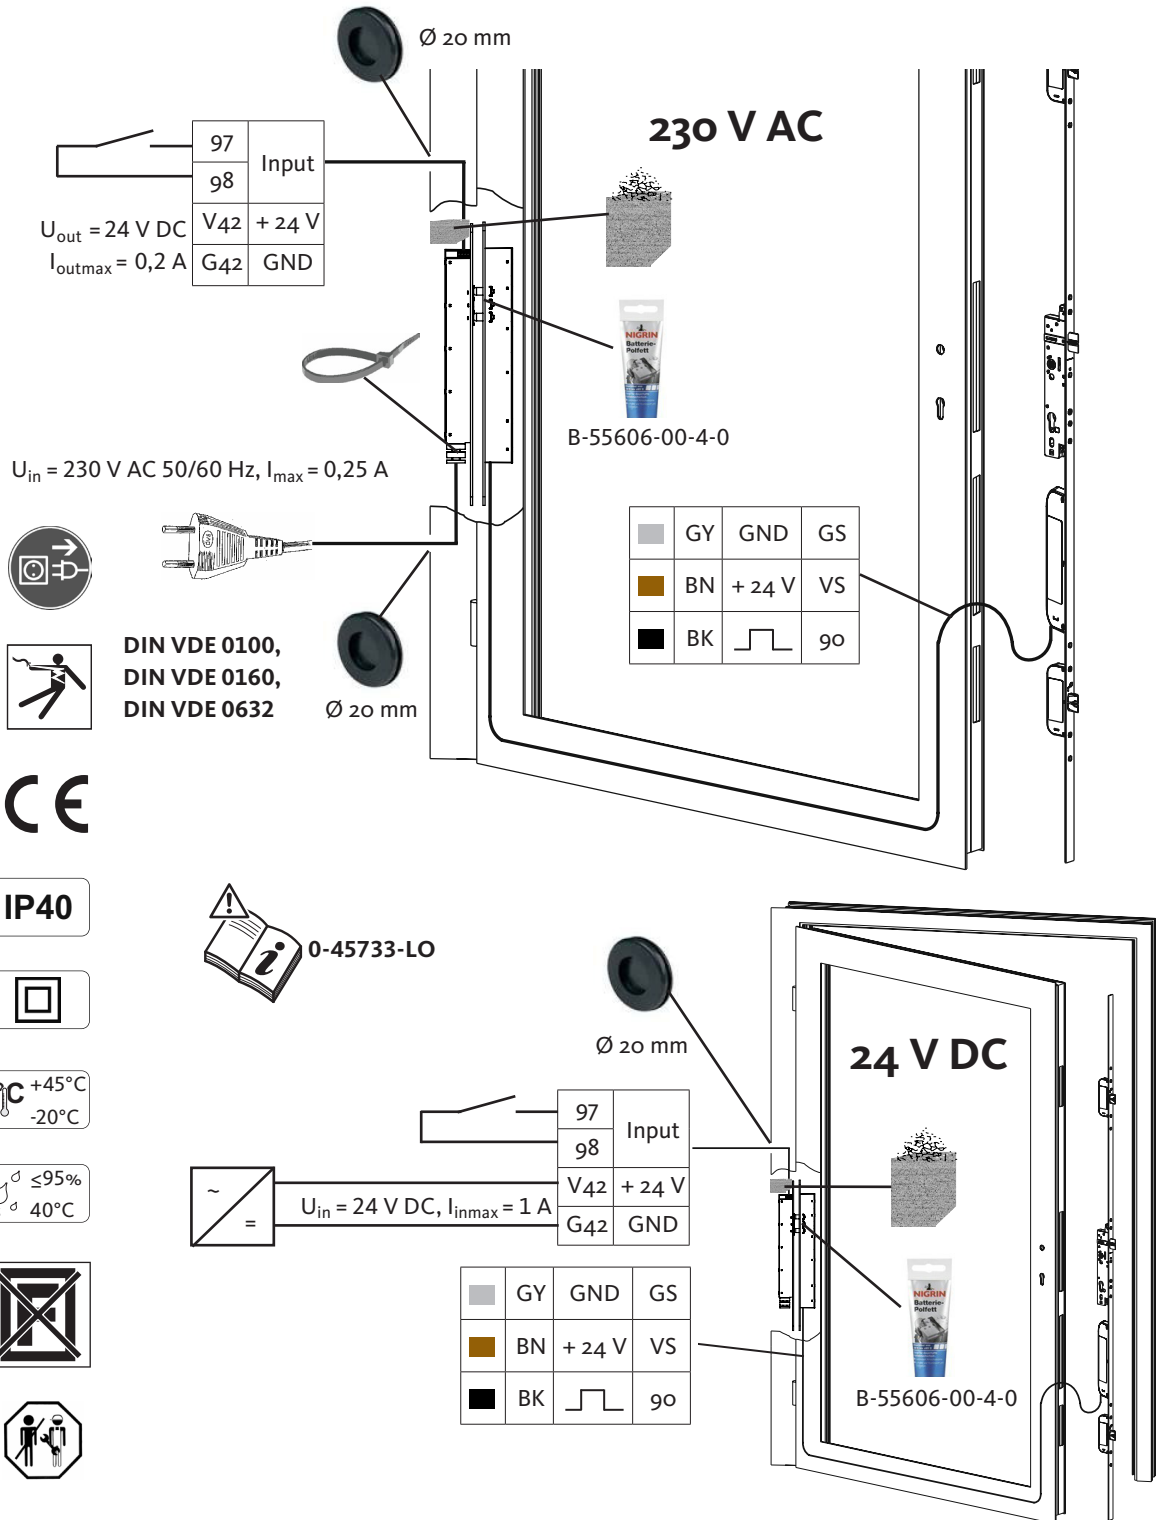






IP40



+45°C  
-20°C

≤95%  
40°C



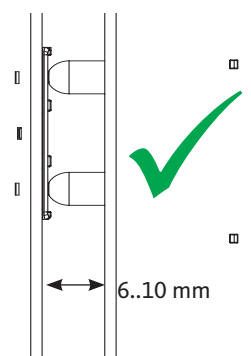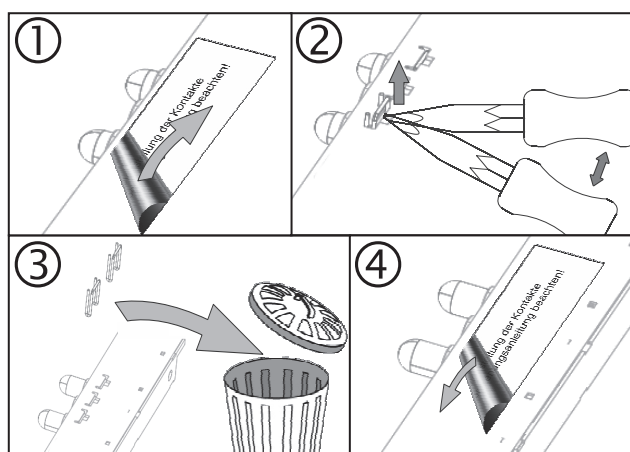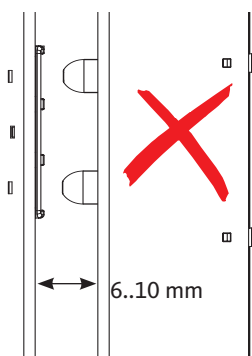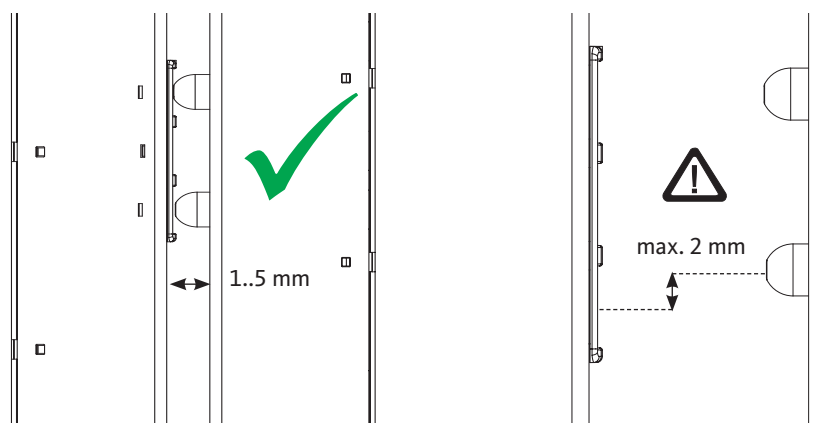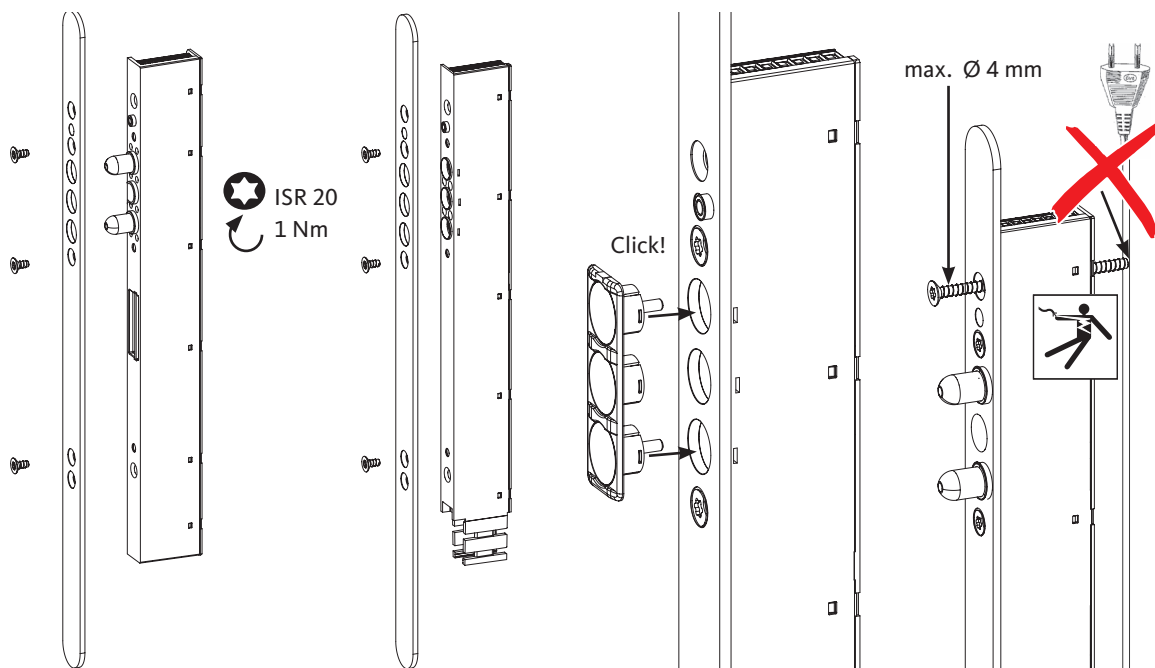

Izdavač | Editor:  
BKS GmbH  
Heidestr. 71  
42549 Velbert, Deutschland  
Tel. +49 (0) 2051 201-0  
Fax +49 (0) 2051 201-97 33  
www.g-u.com



Pro časté používání doporučujeme obnovit kontaktní tukové mazivo B-55606-00-4-0, aby byly chráněny kontakty SECUREconnect proti vlhkosti a korozi.



Zadržavamo pravo na jezične i tiskarske pogreške te tehničke izmjene.  
Errors and omissions reserved. Subject to technical modifications.  
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.  
Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omission.