


1a Vorbereitung der Bohrhilfe für BB-, OB- und PZ-Ausführung

je nach **Vierkant** und **Türdicke**
Führungsbolzen mit
Ø 8, 9 oder 10 mm verwenden

je nach **Schlüsselloch**
Führungsbolzen mit
Ø 17 mm für **PZ** oder
Ø 7 mm für **BB** bzw. **OB**
verwenden

Fixierplatte
auf den gewünschten
Lochungsabstand
einstellen (Bsp. 72 mm)

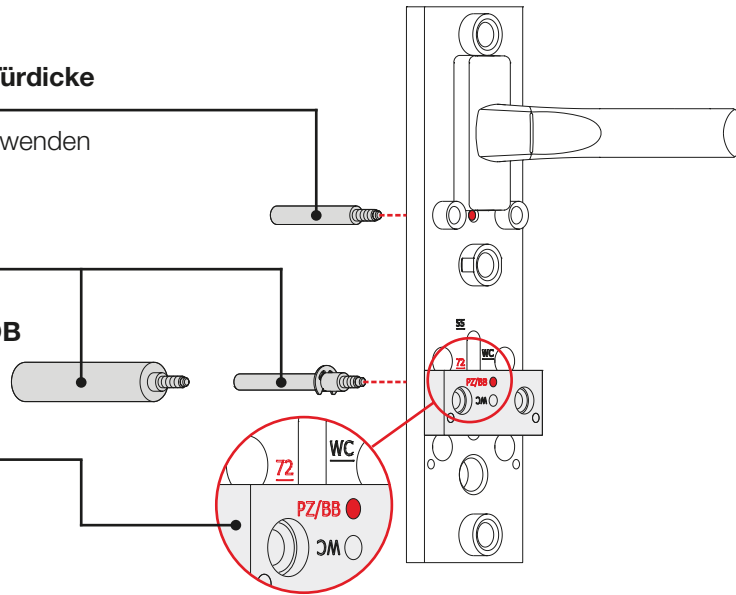


1b Vorbereitung der Bohrhilfe für Bad/WC-Ausführung

Führungsbolzen mit
Ø 8 mm verwenden

Führungsbolzen mit
Ø 8 mm für **Bad/WC**-
Ausführung verwenden

Fixierplatte auf
Lochungsabstand WC einstellen

**Bei Bad/WC-Ausführung
muss die Fixierplatte
um 180° gedreht werden!**

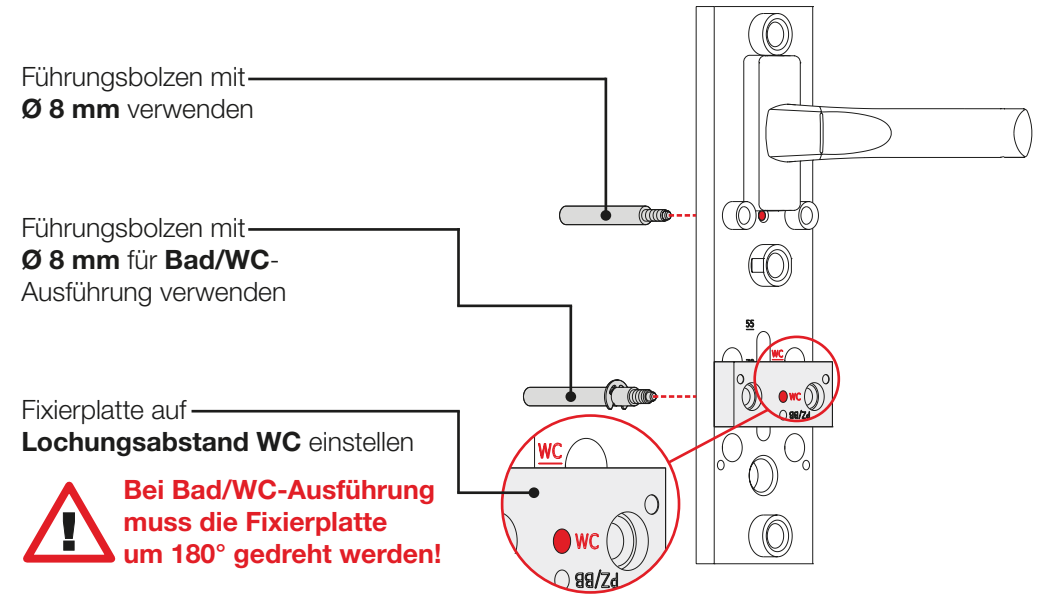

2 Platzieren der Bohrhilfe am Türblatt und bohren der Tür – Vorgang auf der anderen Türseite wiederholen!

