


12070 - Drehsperre selbstschließend sperrbar Graubraun RAL 8019 - S

Technische Zeichnung

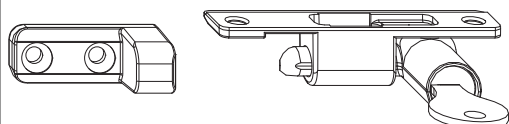


			Nº
Graubraun RAL 8019	Drehsperre selbstschließend sperrbar	20	12070

Lehren

				Nº
Bohrlehre für Drehsperre	selbstschließend	Holz/PVC	10	40157


Verwendung der Lehre

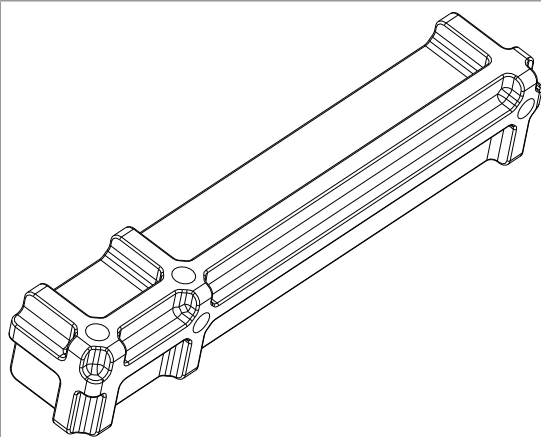

In der Verpackungseinheit der Drehsperre sind 2 Stück Bohrlehren (Best.Nr.: 40157) enthalten.

Diese Lehre wird einfach an das geschlossene Fenster angelegt und die Bohrung mit Ø 2,5 mm vorgebohrt.

Der Teil mit dem Sperriegel wird am Flügelüberschlag montiert.

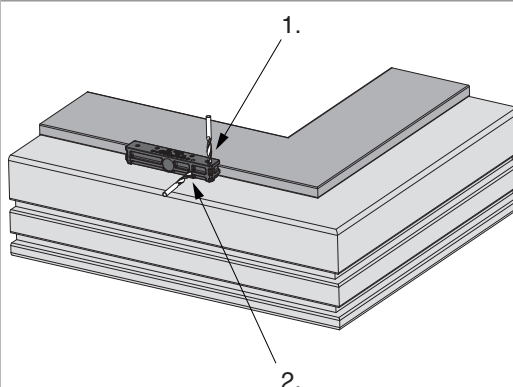


• Bohrungen am Blendrahmen und am Flügel werden bei eingehängtem Flügel durchgeführt.

1. Bohrung am Blendrahmen
2. Bohrung am Flügel



Bemaßungen

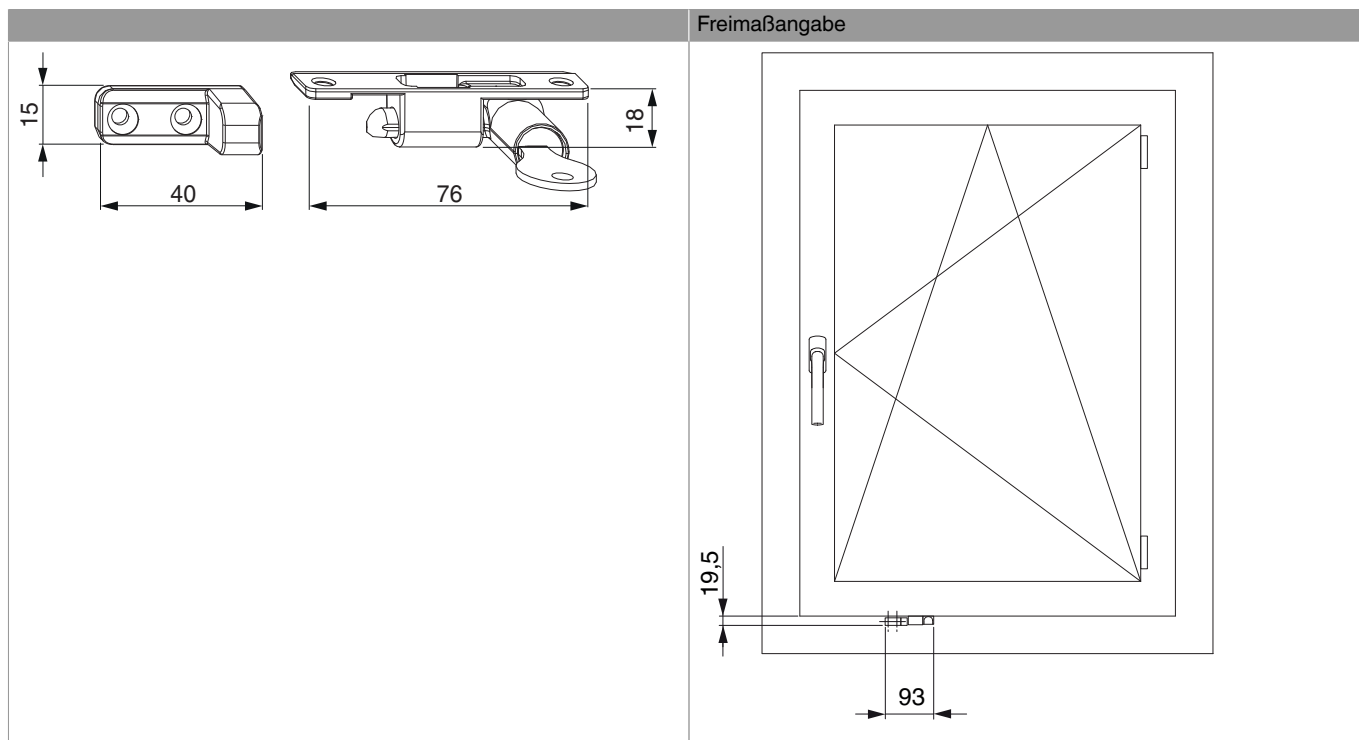

Montage

