


## 21958 - Blendrahmenbohrlehre für Eck- und Scherenlager mit 3 mm Positionzapfen PVC


### Technische Zeichnung

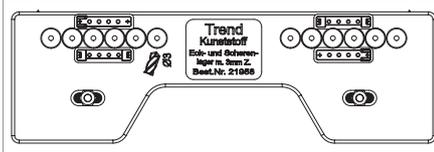

					<b>№</b>
Blendrahmenbohrlehre für Eck- und Scherenlager	PVC		mit 3 mm Positionzapfen	1	21958 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Ersatz- und Einzelteil erhältlich.

### Einstellung und Verwendung der Lehre

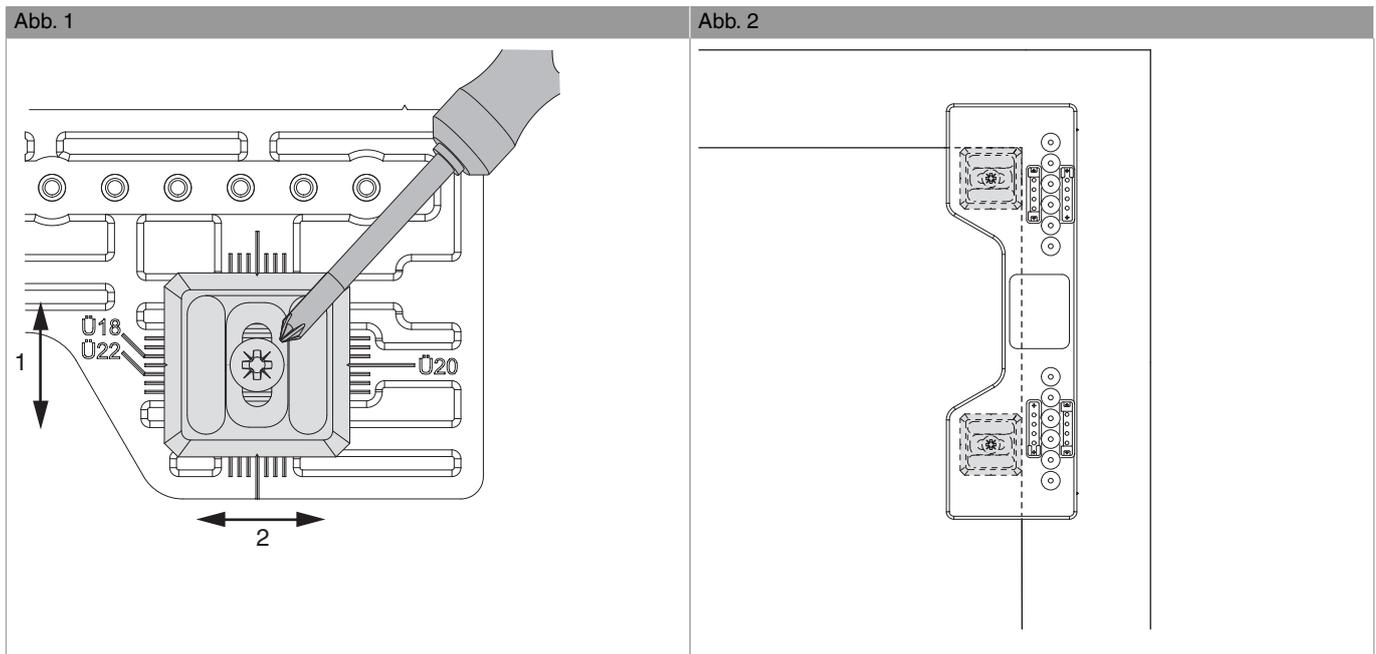


#### Anschlag

- Blendrahmenbohrlehre auf vorhandenen Überschlag einstellen (siehe Abb. 1).  
→ Grundeinstellung entspricht 20 mm Überschlag (1) und 12 mm Falzluft (2).
- Lehre anlegen und mit Bohrer Ø 3mm vorbohren (siehe Abb. 2).
- Es können mit der gleichen Lehreneinstellung Eck- und Scherenlager links und rechts gebohrt werden.



## Bohrbilder

Ecklager

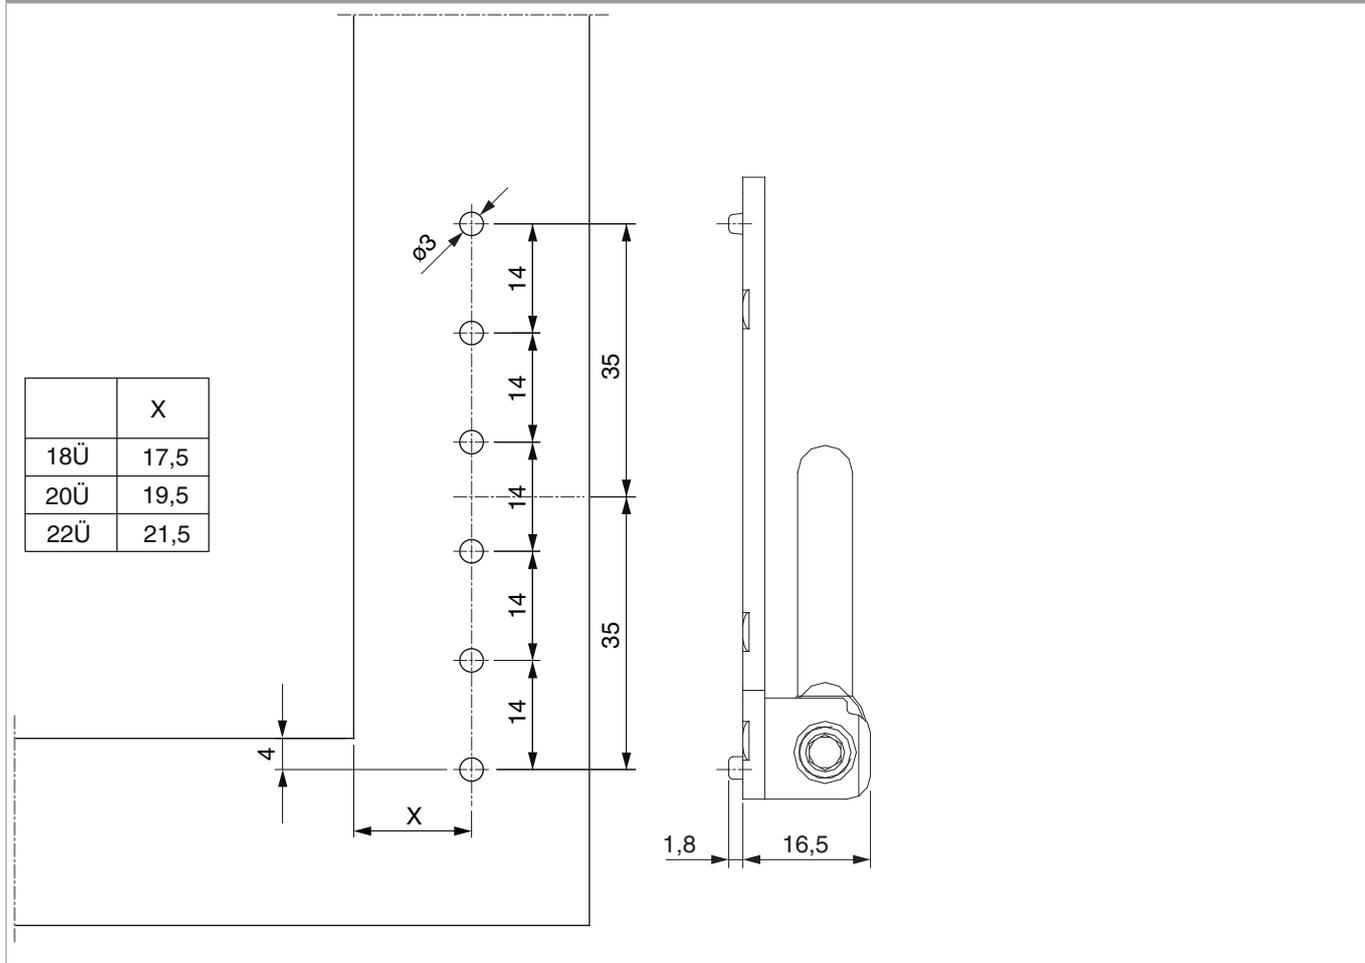



Scherenlager

