


TECHNIKA SEŘÍZENÍ

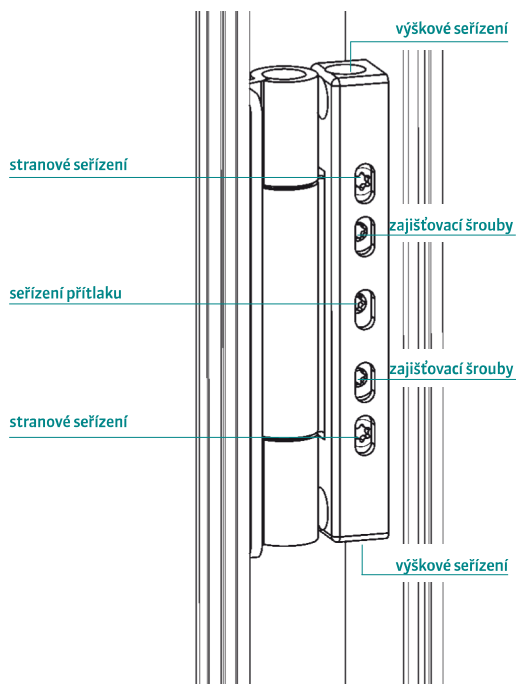

3D seřízení

plynulé seřízení v 3D

strana	+/- 3,0 mm
výška	+/- 3,0 mm
přítlak	+/- 1,5 mm

stranové seřízení

- otevřít dveře
- rovnoměrně stranově seřizovat v požadovaném směru
- vyhněte se osovému napětí!

seřízení přitlaku

- otevřít dveře
- Dveře seřídít excentrem do požadované polohy (aby nepoklesly dveře), a dveře seřídít pomocí excentru.
- pevně utáhnout zajišťovací šrouby

seřízení výšky

- otevřít dveře
- povolit horní výškově seřizovatelné šrouby
- spodními výškovými šrouby uvést do požadované výšky
- horní výškově seřizovatelné šrouby opět dotáhnout