


203790 - Rollfalle Z-TS DM 65 PT


Technische Zeichnung



		No
Rollfalle Z-TS DM 65 PT	10	203790

Fallenumstellung

Einbau der Rollfalle

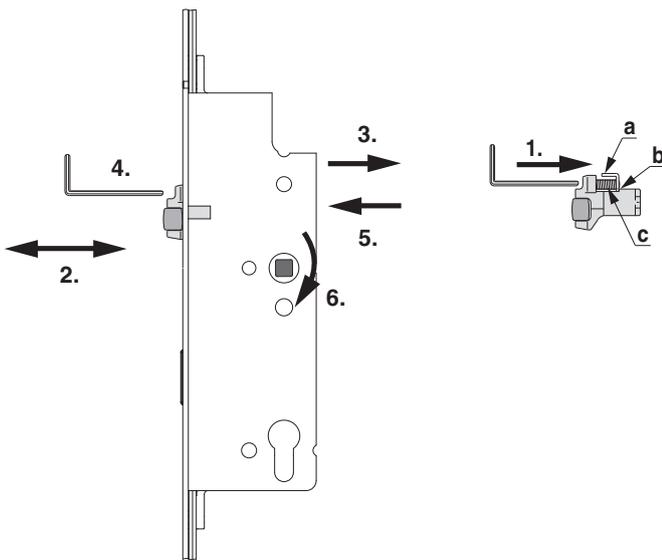

- 1.) Gewindestift mit einem 3 mm Inbusschlüssel bis zum Anschlag einschrauben.
- 2.) Die Rollfalle in das Türschloss so einsetzen dass der Gewindestift der Rollfalle von der Oberseite eingestellt werden kann.
- 3.) Schraube an der Rückseite des Schlosskastens wieder einschrauben (Drehmoment mind. 1,5 Nm max. 2 Nm).
- 4.) Rollfalle durch das Herausdrehen des Gewindestiftes mit Hilfe des Justierwinkels einstellen (dem Schließteil anpassen).
- 5.) Schraube vollständig lösen.
- 6.) Rollfalle festhalten und Griff betätigen.

- a) Justierwinkel
- b) Anschlag
- c) Gewindestift