


Montážní návod na samolepící butylové těsnění (80x47x1mm)

- těsnění je určeno pro utěsnění spoje mezi zadním nosem parapetu a hliníkovou koncovkou, tak aby i při dilataci 1 mm / m nezatékala voda za a pod parapet.

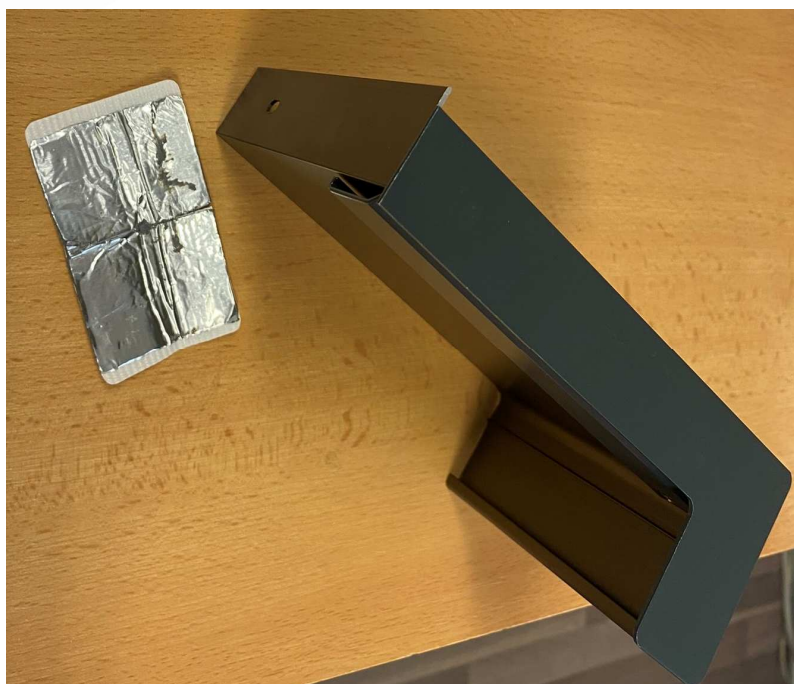

1) Odmaštění zadního nosu z venkovní strany a krytky v délce cca 50 mm vlhčeným (isopropyl-alkohol) ubrouskem, pro zajištění dokonalé přilnavosti, odtrhnutí papírové části ze spodní strany těsnění a přilepení těsnění na zadní nos parapetu (nastříženou částí nahoru a také zároveň s hranou krytky).



Surface degreaser cleaning wipes before sticking adhesive tape. Wipes soaked in isopropyl alcohol
Manufactured in EU.

Use:

1. Remove the tissue from the package
2. Wipe the installation area
3. Start the application after the surface has dried

It can cause sleepiness or dizziness. If you need medical attention, call a doctor. Avoid inhaling fumes. Keep out of reach of children.

Contents: 1 dust-free non-woven tissue, 125x175 mm

Ubrousek je určen k čištění montážní plochy před nalepením lepicí pásky. Obsahuje isopropyl alkohol.
Vyrobeno v EU.

Postup použití:

1. Vyměte ubrousek z obalu.
2. Otráete montážní plochu.
3. Lepení aplikujte až po vyschnutí podkladu.

Může vyvolávat ospalost nebo závratě. Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc. Vyvarujte se vdechování výparů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Obsah: 1 ubrousek z netkané textilie, 125x175 mm



2) Přilepení těsnění na boční strany hliníkové krytky poté co je krytka dotlačena k zadnímu nosu parapetu



3) Přilepení nastřížené horní části na spodní část krytky, z boční částí nejprve a poté přelepení zadní nastřížené části, přes zadní část krytky.



Těsnění je dodáváno v rozměru 80x47x1mm (levo-pravé) a je nastřížené, tak aby při montáži nebylo nutné nic upravovat. Je klíčové, aby těsnění bylo nalepené nejenom přes roh parapetu ale také přes spodní část hliníkové krytky.