




457134 - Dichtung für Bodentürschwelle ausziehbar Falz 12 F1 L=2.500mm


Technische Zeichnung

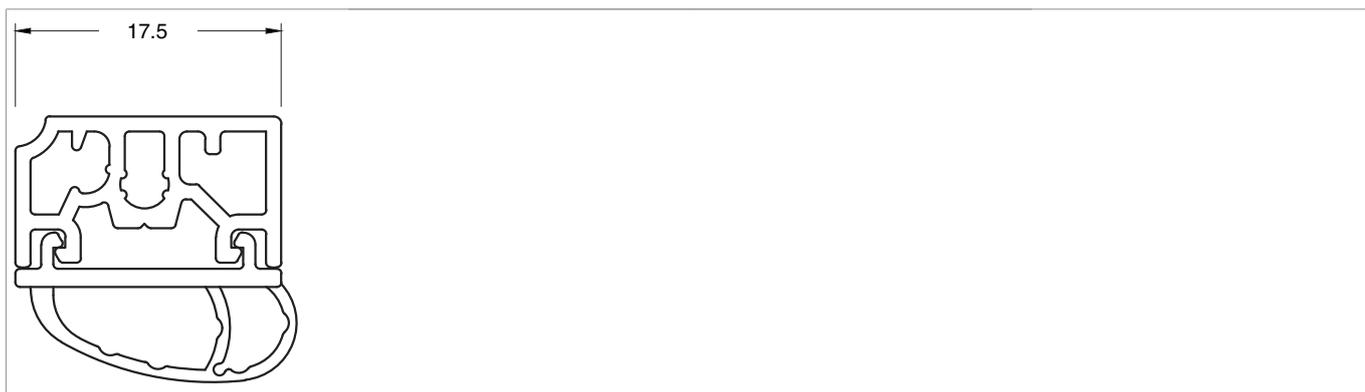

			L		No
	F1	Falz 12	2.500		457134


Montage Dichtung

Einflügliges Fenster

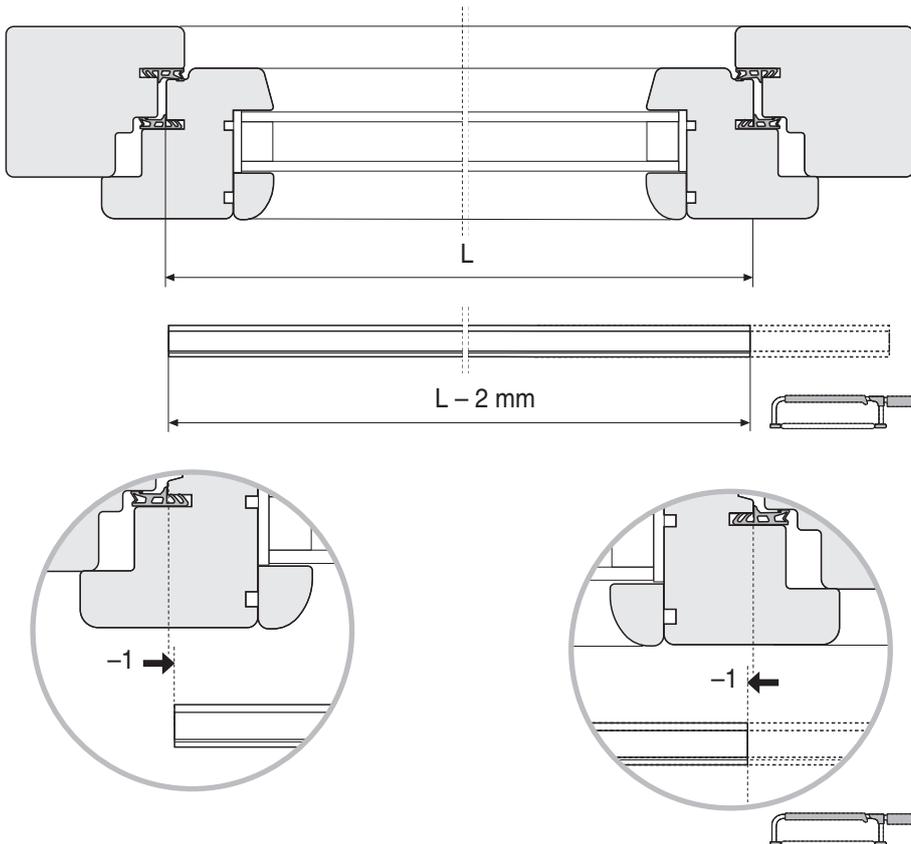


Dichtung ablängen

Zweiflügliges Fenster

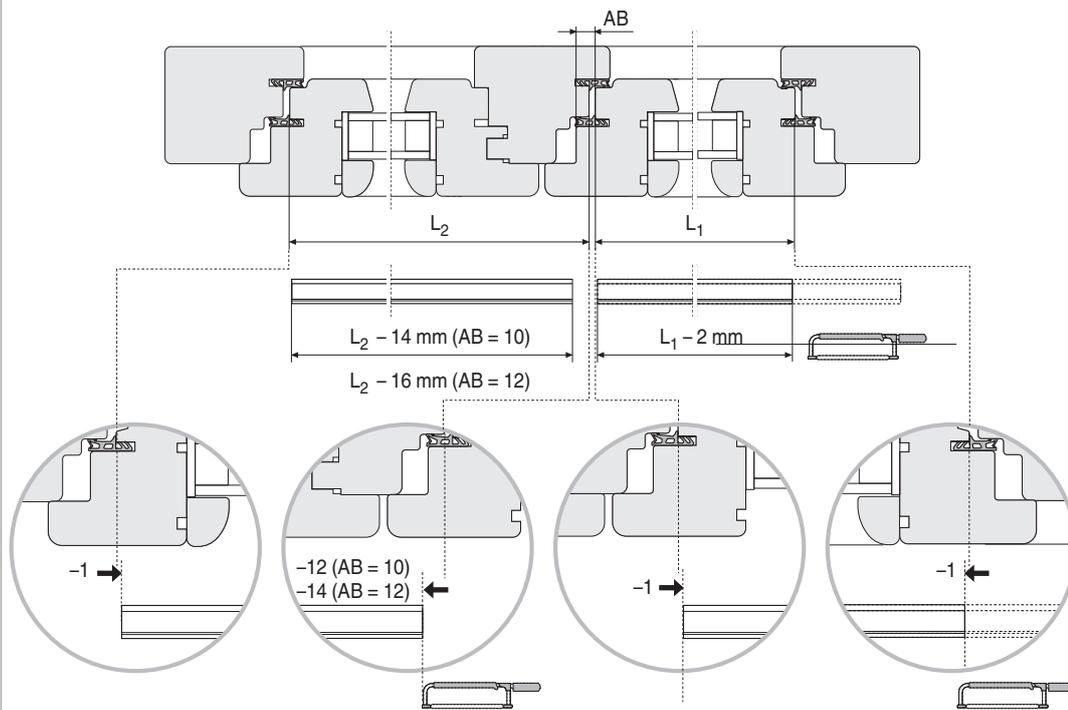


Dichtung ablängen

Einflügliges Fenster

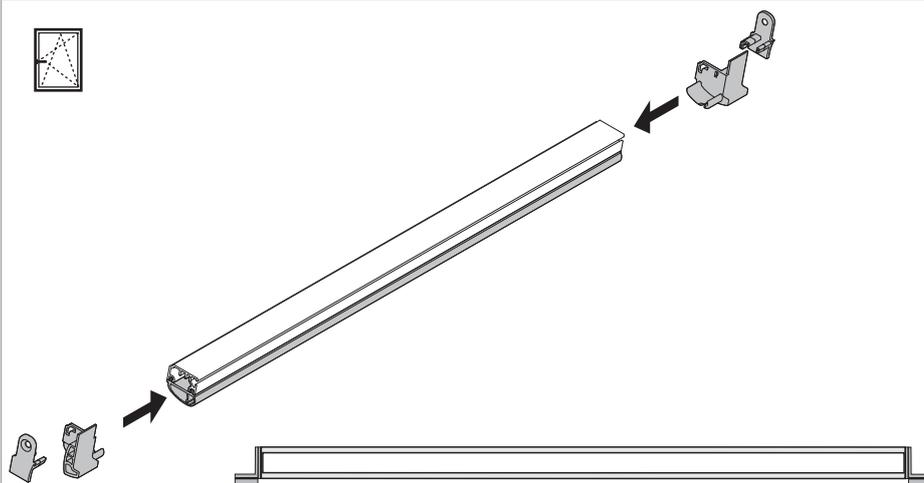


Endstücke montieren

Zweiflügliges Fenster

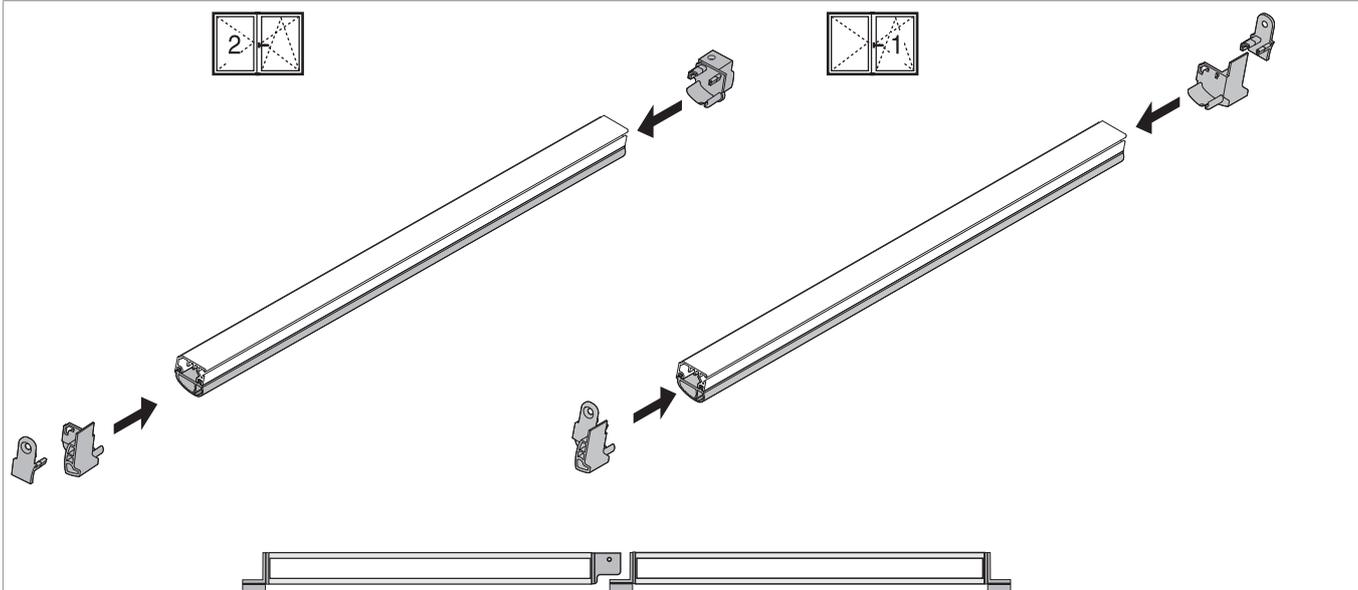


Endstücke montieren

Dichtung am Flügel mit Klebestreifen fixieren

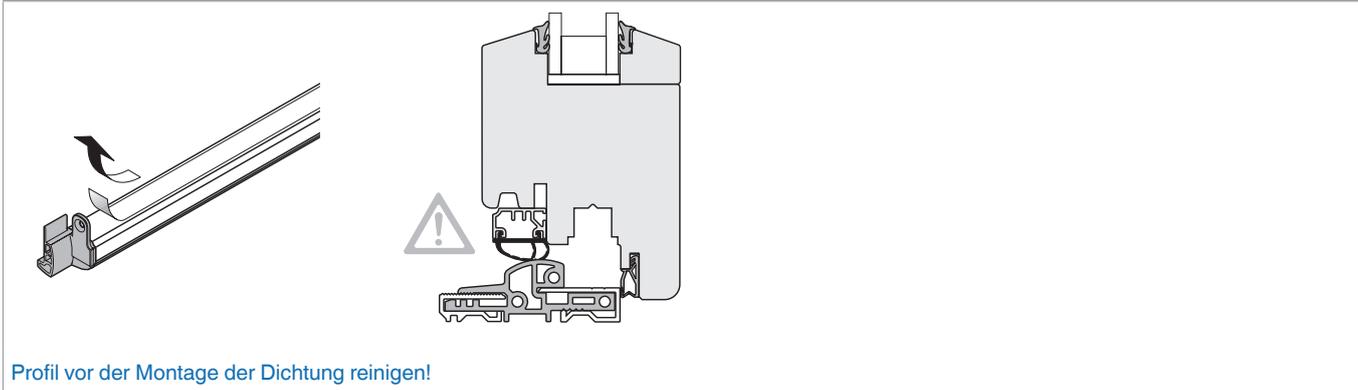


Profil vor der Montage der Dichtung reinigen!


Dichtung mit Schraubenzieher vom Profil trennen

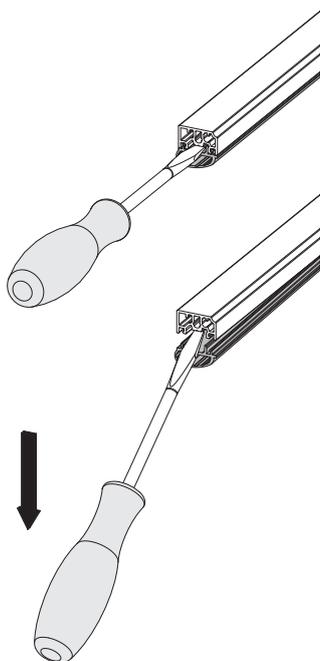

Dichtungsprofil an Flügel festschrauben

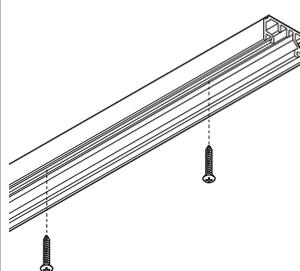

Dichtung in Profil einklipsen

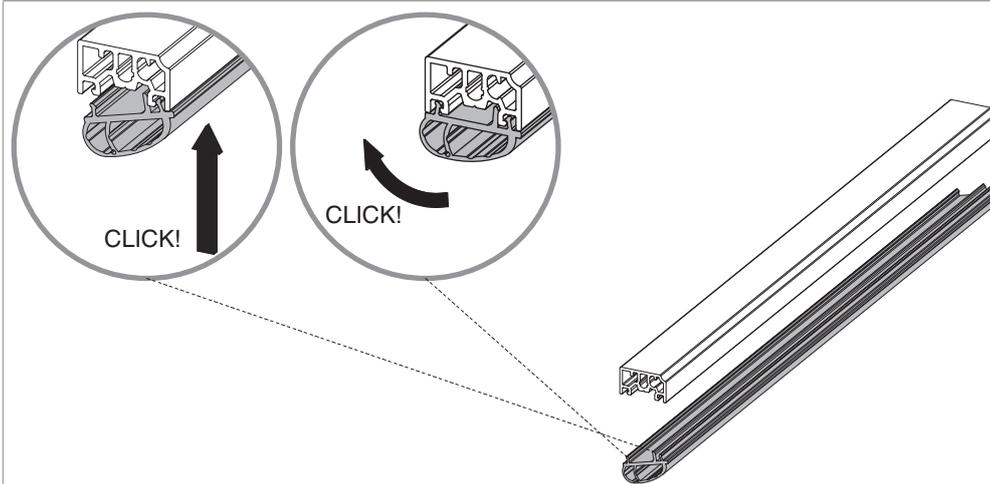


TRANSIT



457134 - Dichtung für Bodentürschwelle ausziehbar Falz
12 F1 L=2.500mm

Endstücke am Flügel festschrauben

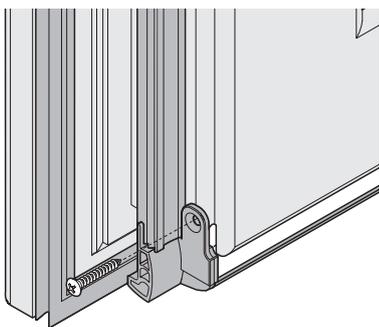

3x20