





54685 - Ecklagerband DT für Fenstertür mit ÜV 12/18-9 links Silber

Technische Zeichnung

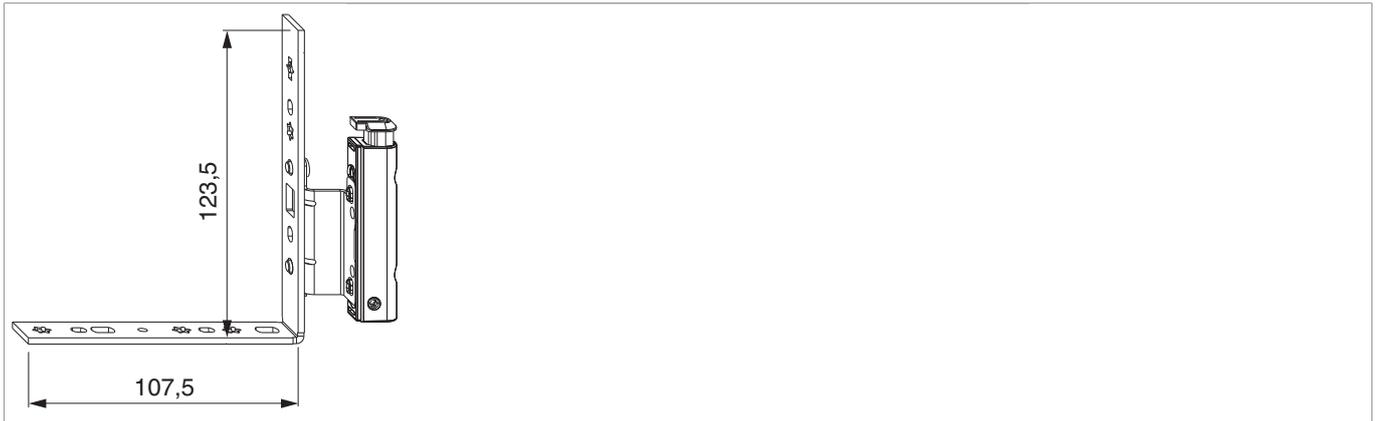

Silber	für Fenstertür mit ÜV	links	12/18-9	7	130	50	54685

Montage

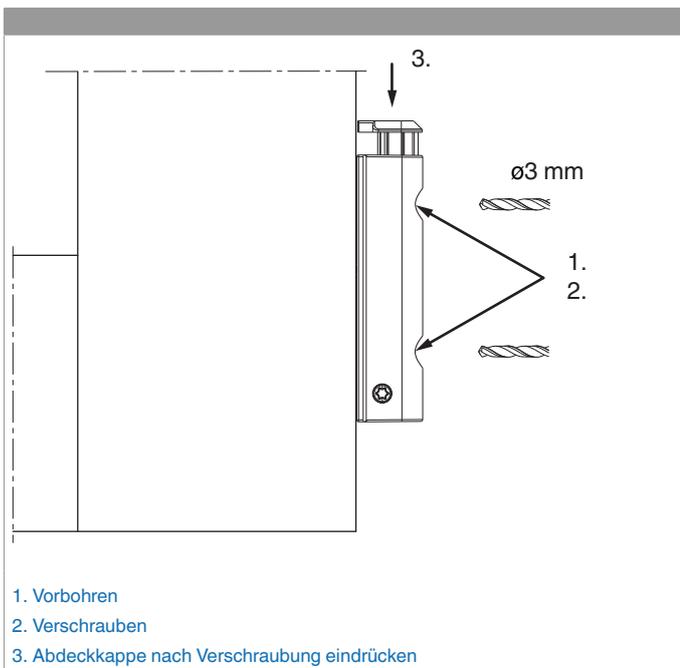


Das Ecklagerband DT mit ÜV für Türen an den Überschlagn anlegen, die beiden Löcher am Überschlagn vorbohren und verschrauben. Falls eine Beschlagsnut am Flügel vorhanden ist, muss eine Winkelbandunterlage verwendet werden.

Achtung: Das maximale Flügelgewicht darf nicht überschritten werden!

Die Verschraubung der Lagerteile muss den Anforderungen der **Richtlinie TBDK** (Gütegemeinschaft Schlösser und Beschläge - www.schlossindustrie.de) entsprechen!


Freimaßangabe

	X
18Ü	14
20Ü	16

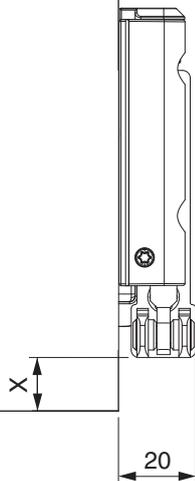

Bei Verwendung der Abdeckkappen verändert sich das Freimaß um +1 mm.

Einstellung

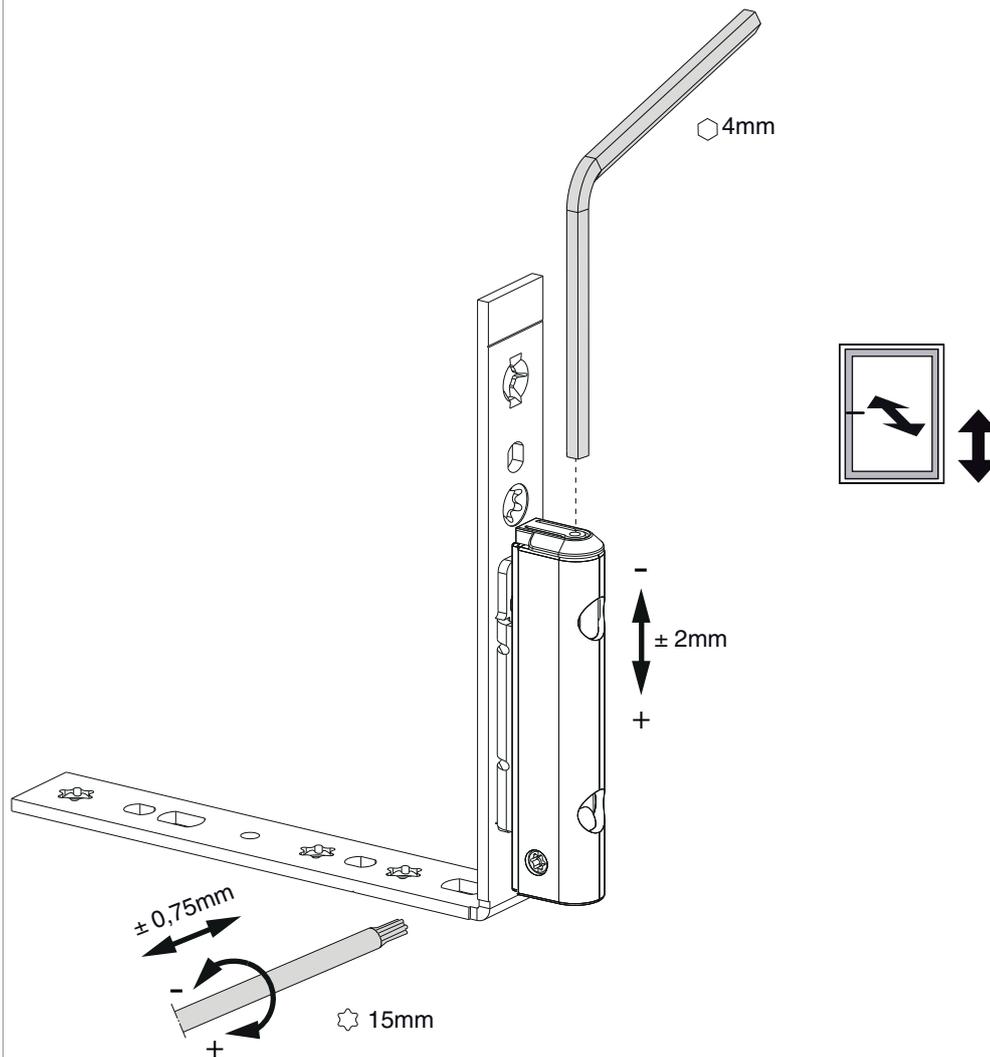

Einstellung:

Das Ecklagerband kann mit einem 4 mm Inbusschlüssel, Best.-Nr. 41017, in der Höhe eingestellt werden.

Um einen besseren Bedienungskomfort zu erhalten, wurde die Höheneinstellschraube so ausgeführt, dass der Inbusschlüssel alle 30° eingesetzt werden kann.

Weiters kann mit einem TX15, Best.-Nr. 43647, der Anpressdruck eingestellt werden.