CONNECTION DIAGRAM:

FUHR MOTORLOCK - LCT CABLE TRANSFER - BIOHANDLE/BIOREADER/TOUCHPAD/BLUETOUCH
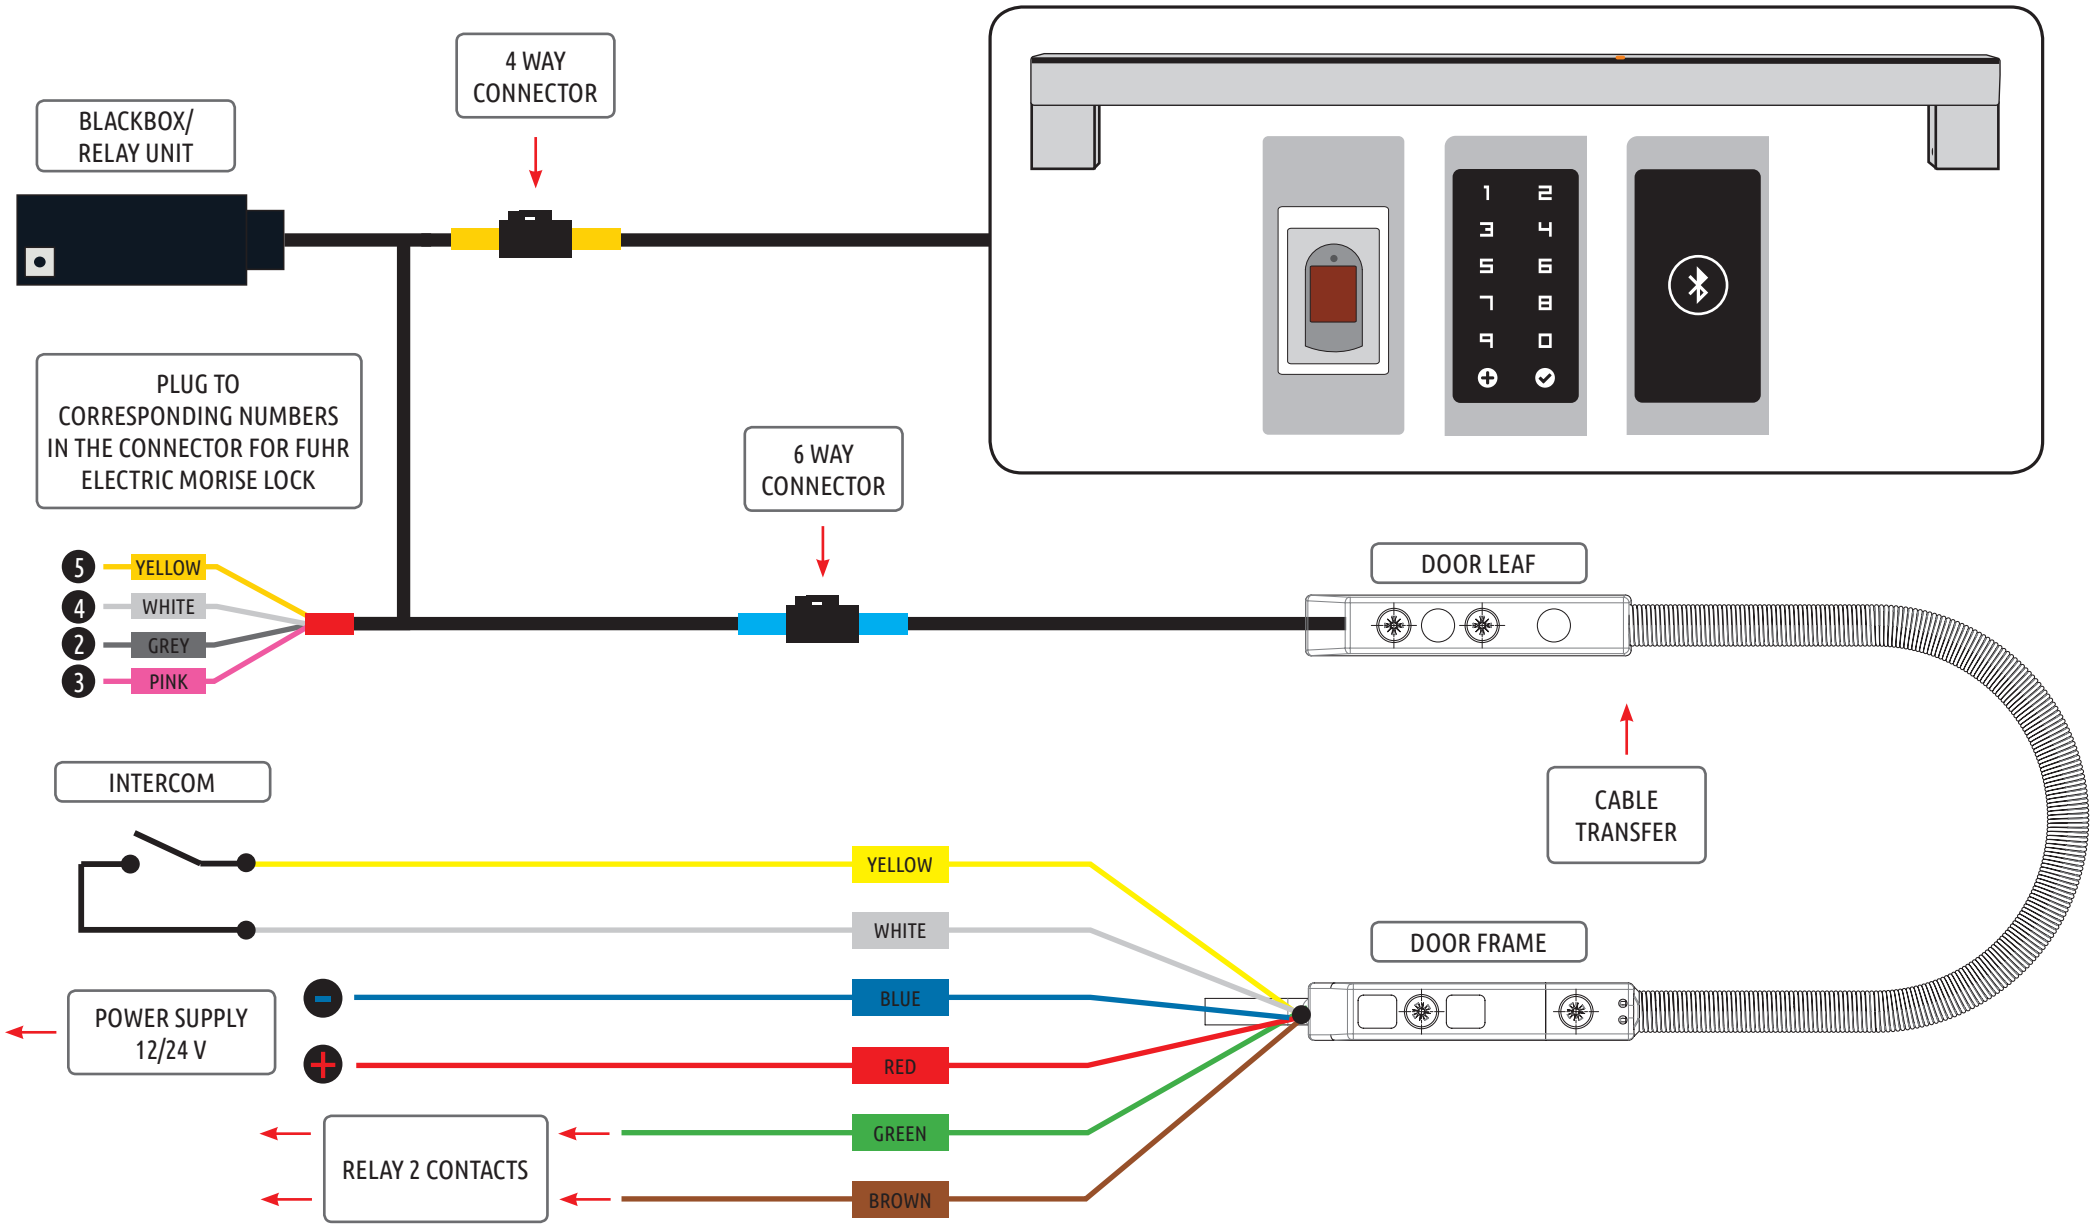
Navkom